


Q LeakFence -vesivuotosuojan asennusohje


1. Vesivuotosuojan paikan merkitseminen

- Vuotovesisuoja asennetaan lattialle keittiön allaskaappin (jätökaappi) sokkelitilaan.
- Katso keittiövalmistajan tarkastusmitatuista asennuskuvista allaskaapin paikka.
- Merkitse lattiaan allaskaapin paikka.
- Laita vuotovesisuoja allaskaapin kohdalle niin, että se jää astianpesukoneen puolella allaskaapin sokkelin sisäpinnan sisäpuolelle.
- Huomioi, että viemäriputki ja tuleva vesi ovat vuotovesisuojan kohdalla.
- Merkitse vuotovesisuojan paikka lattiaan.

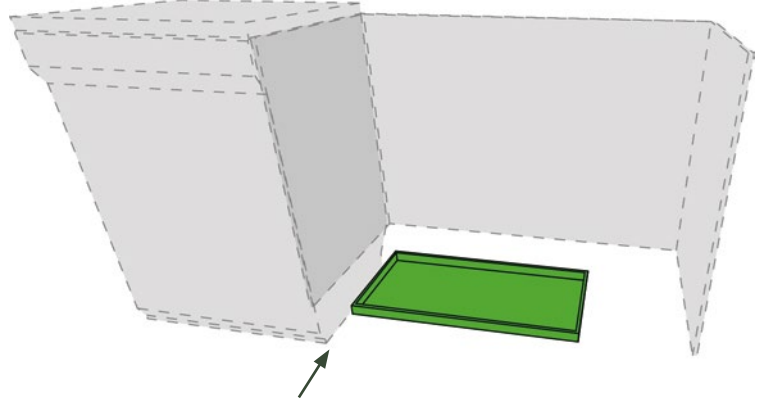

2. Vesivuotosuojan asentaminen

- Mitoita tarvittavat aukkojen paikat
- Työstä aukot ja sovita vuotovesisuoja paikalleen.
- Muotoile viemärikaulus putken ympärille ja liimaa se massalla.
- Massaa vuotovesisuojan ja seinän välinen rako sekä kaikki vuotovesisuojassa olevat aukot.
- Säädä poistoletku oikealle korkeudelle korokepalkan avulla

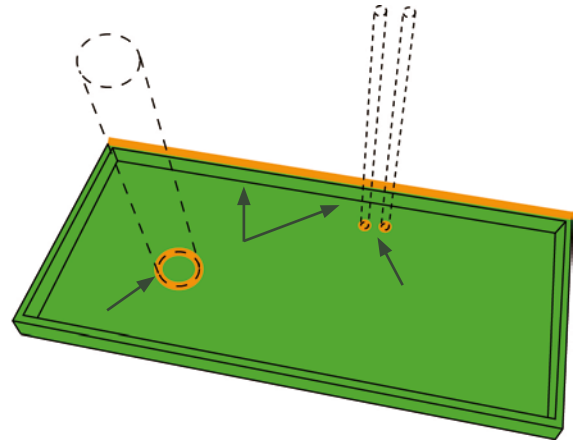

3. Viimeistely

- Jos allaskaapin alapohjan takana ei ole yhtenäistä aukkoa, niin tee itse yhtenäinen aukko putkille, letkuille ja johdolle.
- Ennen sokkelin kiinnitystä puhdistaa vuotovesisuoja kaikista roskista.
- Tee sokkeliin ja jalkalistaan poistoletkun reikä.
- Katkaise letku sopivan mittaiseksi.

